



LARMPAKET M-XL


Inkopplingsanvisning

LARMPAKET M-XL

Inkopplingsanvisning



Kopplingsschema:

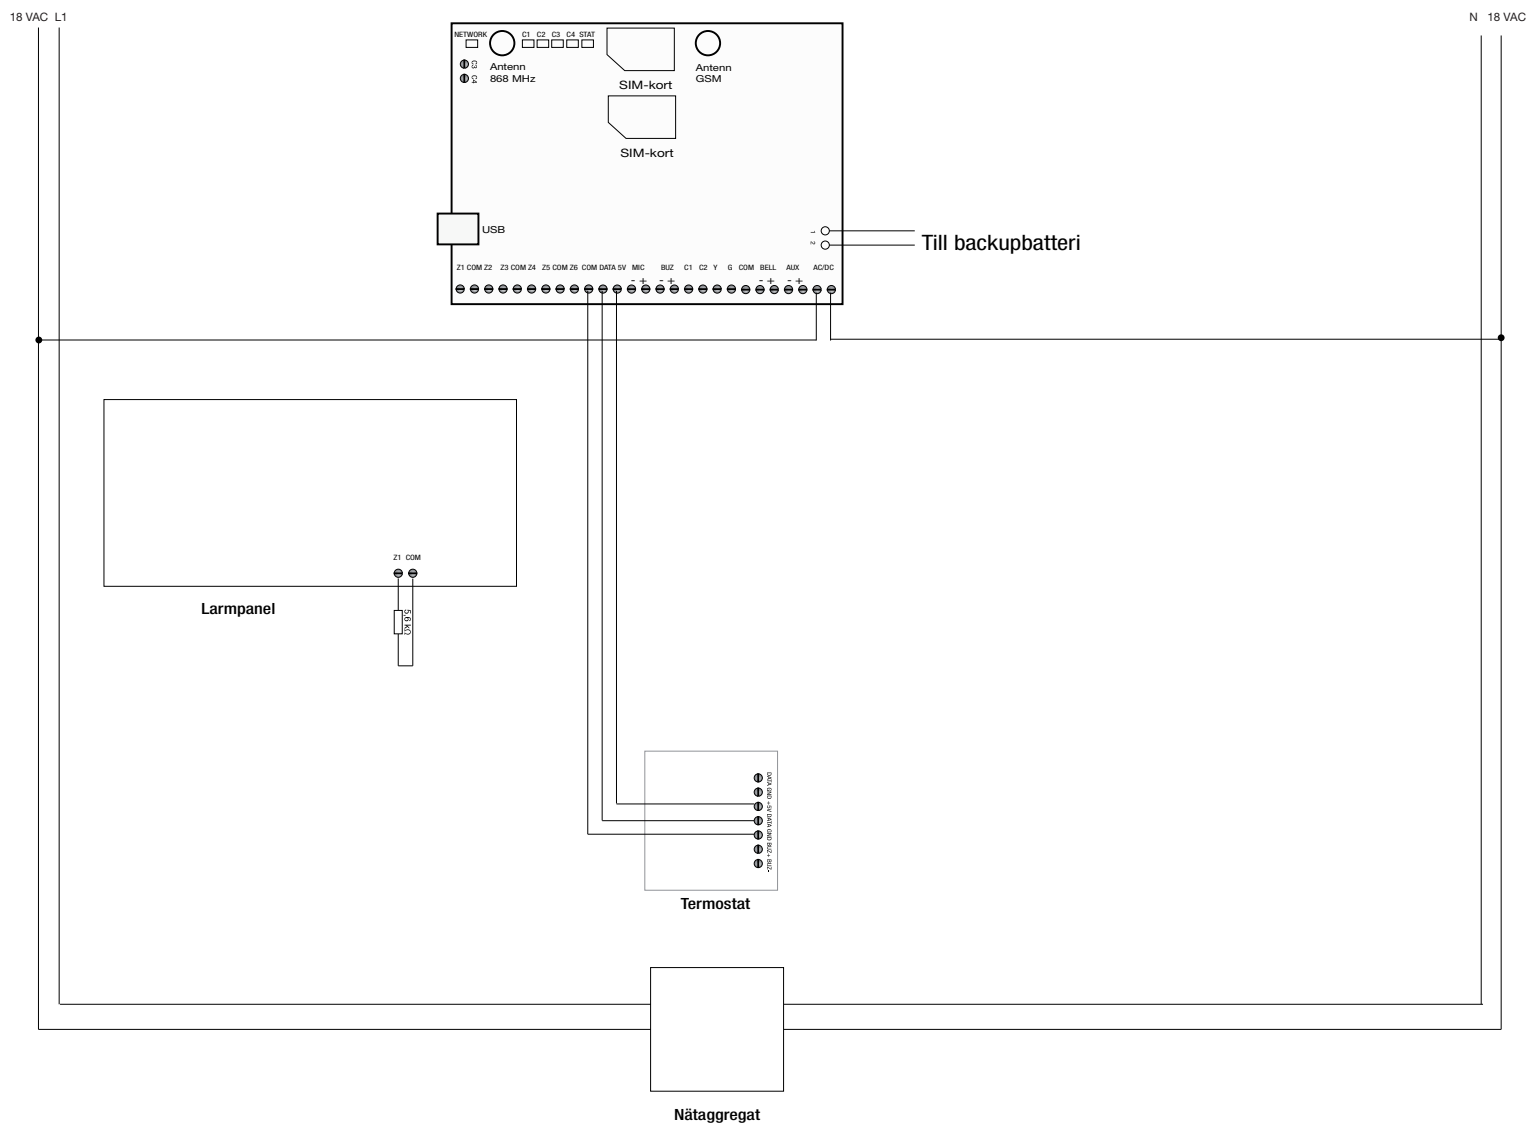

Denna manual är för konfiguration via SMS och beskriver ett begränsat urval av konfigurationsmöjligheter. Vi rekommenderar att du i första hand använder det kostnadsfria konfigurationsprogrammet för konfiguration som erbjuder avsevärt fler möjligheter!



Packa upp paketet

Ditt larmpaket från Induo Home består av olika komponenter beroende på vilken modell du beställt.

Förbered installationen

Tänk igenom var du bäst kan installera larmcentralen och dess ingående komponenter. Vi rekommenderar att du tar en ordentlig titt på kopplingsschemat och att du läser igenom hela inkopplingsanvisningen innan du sätter igång. Ett par tips att tänka på innan du börjar:

1. Larmcentralen kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning. Enheten fungerar med samtliga operatörer som har stöd för GSM (ej operatören 3). I paketet ingår två antenner, den högra är för GSM, den vänstra för trådlösa sensorer. Antennerna kan inte placeras inuti larmskåpet som är av metall, de har 2,5 meter antennkabel för att du skall kunna placera dem där du har bäst täckning för GSM respektive bäst placering baserat på var du placerar dina sensorer.
2. Inpassage och utpassage kräver att du aktiverar respektive deaktiverar larmet. Detta kan du göra via mobiltelefonen eller med knappsatsen. Knappsatsen bör placeras nära den dörr där du normalt passerar in- och ut. Temperatursensorn placerar du där du önskar övervaka temperaturen, gärna på en neutral plats, ej i solen eller nära ett element. Tänk därför igenom bästa placering baserat på dessa funktioner.
3. Larmskåpet behöver tillgång till 230 V så ett vägguttag i närheten är att rekommendera.

Montera larmskåpet

Montera upp larmskåpet med två skruvar i lådans hörn. Tänk på att skåpet väger en del och att det innehåller ett blybatteri. Säkerställ därför att kapslingen sitter ordentligt fast i underlaget.





- Husdjurssäker
- Drifttemperatur -10°C till +40°C
- Inklusive väggfäste
- Drivs med AA-batterier



Installation av rörelsedetektor

1. Installera rörelsedetektorn på lämplig plats. Detektorn måste placeras så att den är väderskyddad. Tänk även på följande:




- Rikta inte sensorn mot solen eller ett fönster
- Undvik platser med risk för snabba temperaturväxlingar, till exempel vid en värmekälla.
- Undvik platser med stark luftväxling eller mycket damm
- Placera inte sensorn bakom en gardin eller annat objekt som täcker sensorn.

2. Avlägsna fronten genom att trycka in knappen i enhetens underkant.

3. Dra bort plasten som skyddar batteriets poler.

4. Anteckna det ID-nummer som står på enheten.

5. Stäng enheten och montera den på väggen.

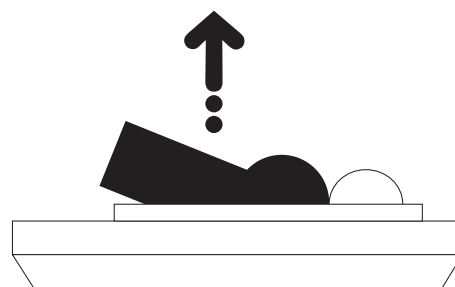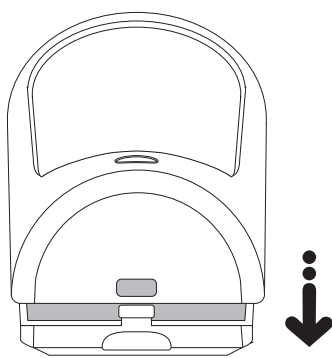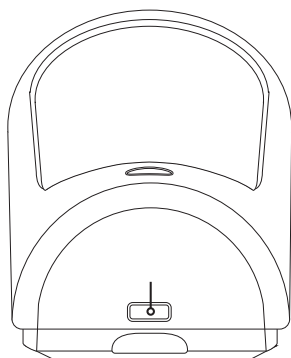




- Inbyggd summer
- Tempsensor för -55°C till +125°C
- Läsare för passagebrickor
- Hämta aktuell temperatur via SMS



Installation av termostat:

1. Montera kapslingen på valfritt ställe, kapslingen innehåller tempgivare som har ett brett temperaturspann.

2. Från kapslingen kopplas tre trådar till larmcentralen enligt nedanstående skiss.

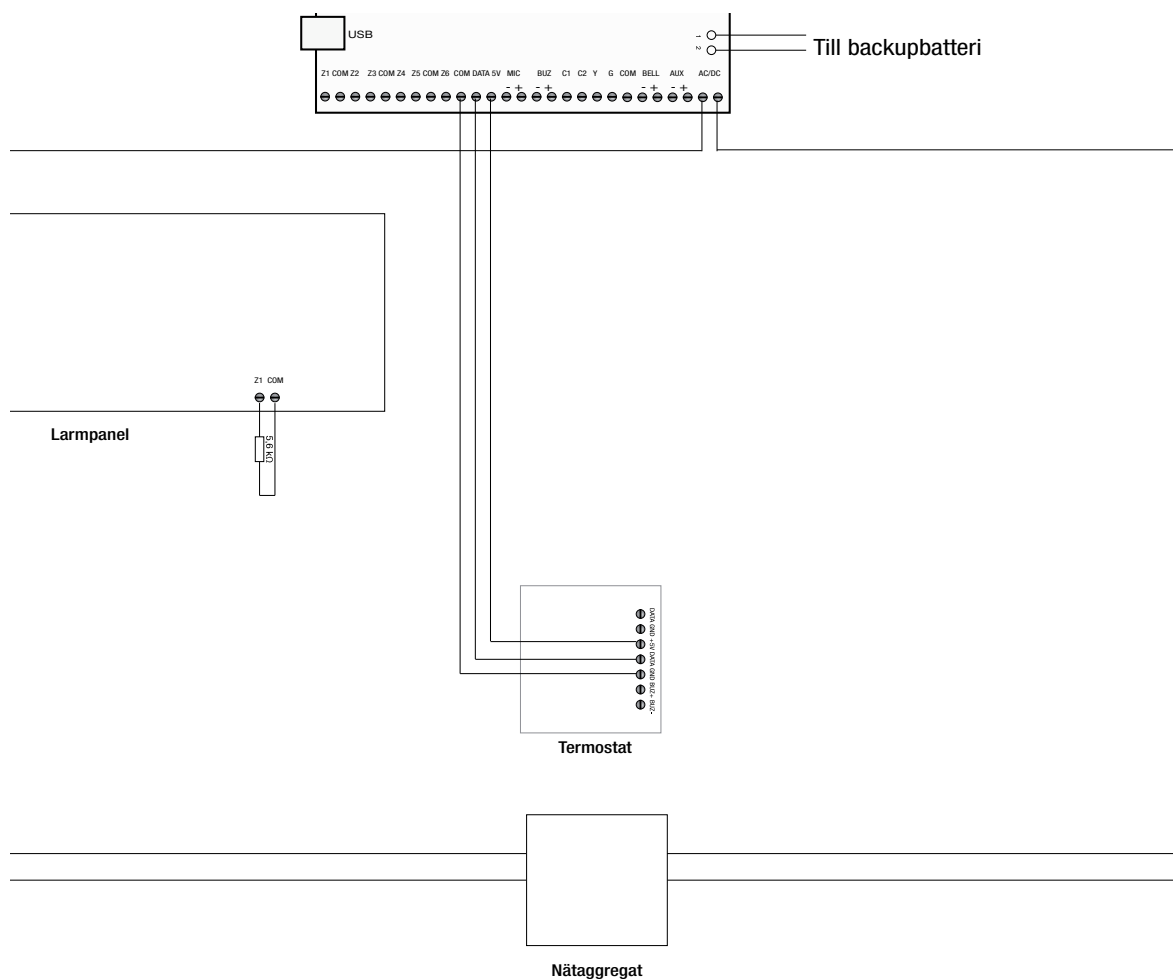

LARMPAKET M-XL

Inkopplingsanvisning





- 110 dB(A) vid avstånd 1m
- AA-batterier
- Lätt att montera
- Akta hörseln vid installation!



Installation av siren:

Montera sirenen på lämpligt ställe, gärna så långt från tänkta inbrottsställen och dolt så att en förövare inte kan förstöra den.


1. Öppna sirenen försiktigt genom att trycka in öppningsknappen och dela på höljet med handkraft.

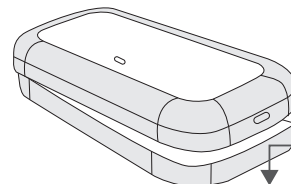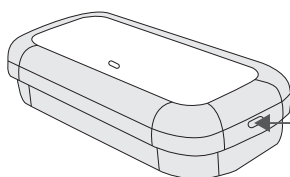

2. Fäst sirenen på väggen med de två bifogade skruvar som du skruvar genom de två hålen. Notera att det ena hålet även är sabotagelarmsindikering, fäst den skruven extra noga.

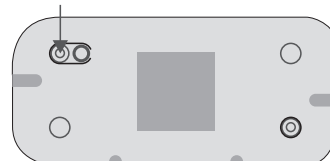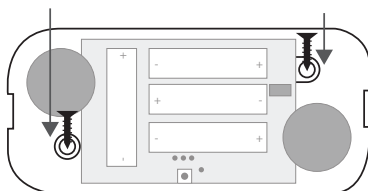

3. Dra bort plasten som skyddar batteriets poler.

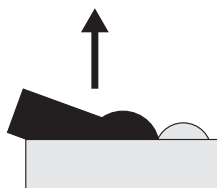

4. Anteckna det ID-nummer som står på enheten.


5. Stäng enheten och montera den på väggen



- Inbyggd vibrationsdetektor
- Larmar vid < 20 mm (omagnetiskt underlag)
- Radioräckvidd 30 m inomhus och 150 m vid fri sikt
- -20° till +55° C

Installation av magnetkontakter:

1. Magnetkontakten består av två delar, en som du sätter i dörrkarm eller fönsterkarm (den större av de två delarna) och en som du sätter på dörren eller fönstret. Börja med att avlägsna fronten på den större delen och sedan ta ut kretskortet enligt nedanstående skisser, iakttag försiktighet.

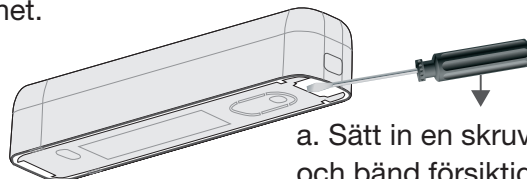


a. Sätt in en skruvmejsel och bänd försiktigt.



b. Tryck försiktigt in låshakarna

c. Lyft ut kretskortet


2. Anteckna och spara det ID-nummer som står i sensorns lock, det behöver du senare vid konfigurationen. Montera därefter sensorn på väggen med de två medföljande skruvarna.

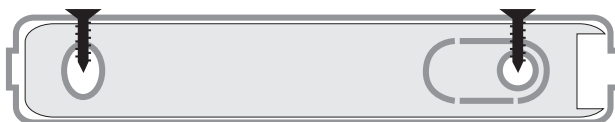


3. Sätt tillbaka kretskortet, ta bort batteriskyddet, montera locket.



4. Lossa locket på den mindre delen, magneten, med en skruvmejsel:

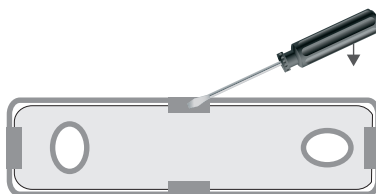

5. Montera magneten enligt nedanstående skiss, sätt tillbaka locket.

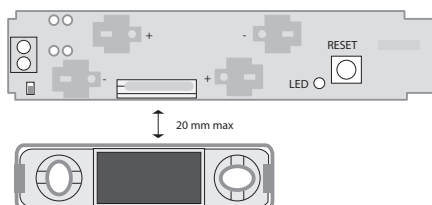



- Bakgrundsbelysta knappar
- Inbyggd summer
- Larma av/på utan mobiltelefon
- 0° till +55° C



Installation av knappsats:

1. Öppna enhetens bakstycke genom att försiktigt bända ut plasten i nederkant. Anteckna enhetens ID-nummer.
2. Montera upp bakstycket på väggen.
3. Koppla motståndet som ligger i knappsatsens skruvpåse mellan knappsatsens Z1 och COM.
4. Ta bort pappersbiten som skyddar batteripolerna.
5. Sätt försiktigt tillbaka enheten i bakstycket, observera att fjädern hamnar på rätt ställe.



- Inbyggd trådlös kommunikation
- Alarm vid rökutveckling
- Diskret enhet för montering i tak



Trådlös rökdetektor

1. Börja med att lossa bakstycket på rökdetektorn, den ram som skall monteras i taket. Vrid försiktigt bort denna och montera den i taket.
2. Montera batteriet, luckan har ett gångjärn i ytterkant så ta försiktigt tag i luckan mot enhetens mitt. Anteckna det ID-nummer som står på etiketten på baksidan, du kommer att behöva det senare.
3. Montera enheten i taket igen.

LARMPAKET M-XL

Inkopplingsanvisning




- Fyra knappar
- Larma av/på utan mobiltelefon
- 30 meters räckvidd
- 1 x CR2032 batteri





Idrifttagning knappsändare (tillval):



För att kunna idriftsätta knappsändaren måste du installera batteriet.

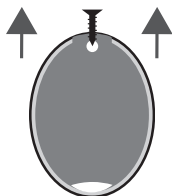


1. Lossa skruven på baksidan av sändaren.

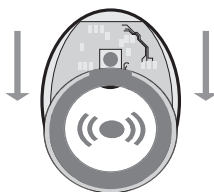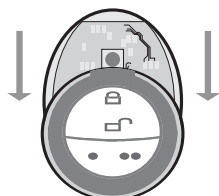

2. Lirka försiktigt ut kretskortet ur sändaren. Notera också sändarens ID-nummer som du hittar i sändarens kapsling.

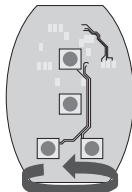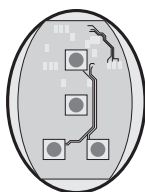

3. Montera in batteriet med pluspolen uppåt.

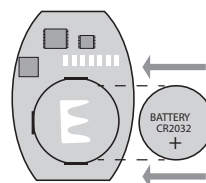

Uppstart

När du installerat alla givare, siren och andra tillbehör är du redo att idriftsätta din larmcentral, först måste du dock montera in ett SIM-kort, se också till att PIN-koden är avstängd. SIM-kortet sätter du i den övre hållaren. Koppla in batterikablarna till backupbatteriet, starta därefter upp din larmcentralen genom att ansluta den till ett vägguttag eller nätspänning.

Larmcentralen kommer nu att starta upp. Genom att observera lysdioden Network kan du se aktuell signalstyrka, är den dålig så försök att rikta om antennen. Du ser lysdiodens placering på vidstående skiss. Dess antal blinkningar avgör hur bra täckning du har:

Om lysdioden är släckt har enheten ingen täckning.
Om den blinkar var tredje sekund har du dålig täckning.
Om den blinkar varje sekund är täckningen sådär.
Om den blinkar flera gånger per sekund är täckningen bra.
Om den lyser har du utmärkt täckning.

Konfiguration via SMS

När du hittat en bra antennplacering är det dags att börja skicka konfigurationskommandon via SMS till larmcentralen.

Steg 1, byt kod:

Bestäm en ny fyrsiffrig kod till ditt larm och spara den på ett säkert ställe. Skicka ett SMS med det nya koden till larmcentralen. SMS:et skall ha följande text, du skall byta ut _ mot mellanslag och XXXX mot din nya kod.



1234_ PSW_XXXX

Steg 2, lägga till masteranvändare

För att lägga in masteranvändare skicka ett SMS med följande text, ange telefonnummer med +46 som landskod, följt av telefonnumret utan inledande nolla i riktnumret. Byt ut _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod.



XXXX_NR1:+46701234567

Steg 3, ställ in rätt tid:

För att enheten skall fungera korrekt måste du ställa in rätt datum och tid. Skicka ett SMS med följande text, du skall byta ut _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod. Byt ut ÅÅÅÅ mot år, MM mot månad, DD mot dag, hh mot timmar och mm mot minuter.



XXXX_ÅÅÅÅ.MM.DD_hh:mm

Steg 4, automatisk rapportering:

Larmcentralen skickar varje vecka ett SMS med statusmeddelanden. Vi rekommenderar att du anger ett klockslag och intervall som passar dig. Vi rekommenderar inte att du tar bort funktionen. Skicka ett SMS med följande text, du skall byta ut _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod. Ändra PP till en siffra mellan 1 och 10 vilket indikerar antal dagar mellan infomeddelanden. Ändra hh mot det klockslag du vill ta emot meddelandet.



XXXX_INFO:PP:hh

Fortsatt installation

Följande SMS är högst frivilliga men bra att känna till, du kan hoppa över dem och gå vidare till avsnittet installation av sensorer.

Aktuell status:

Du kan när som helst kontrollera status, inklusive aktuell temperatur. Skicka ett SMS med följande text, du skall byta ut _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod.



XXXX_INFO

Sireninställningar:

Som standard är sirenen inställd på att larma i en minut. Du kan ändra denna tid till upp till fem minuter, om du skriver 0 kommer sirenen att vara tyst. Skicka ett SMS med följande text, du skall byta ut _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod, byt ut T mot tiden i antal minuter.



XXXX_SIREN:T

Kontrollera aktuella inställningar genom att skicka



XXXX_SIREN

Ställ in temperaturgränser

Larmcentralen kan hantera temperaturintervallet -55°C till +125°C. Du kan ställa in så att det skickas ett SMS till dig vid satta temperaturgränser, du får då SMS om temperaturen går över eller under inställda värden. Inställningarna kan ställas in för varje sensor genom följande kommandon. Först måste du ta reda på vilket nummer den sensor du vill ändra har (1-8). För att ändra värdena skicka ett SMS med följande text, du skall byta ut _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod.



XXXX_ITEMP:?

Du får då svar som ger dig nummer på de anslutna sensorerna. För att ändra larmgränsernas min och max-värden till valfria värden kan du skicka SMS till respektive sensor enligt följande, du anger minusgrader med - innan aktuellt värde. Vill du ändra sensor 2 skriver du TEMP2.



XXXX_TEMP1:MIN:-5,MAX:16

Vill du ange minus fem grader till plus sexton så anger du -5:16.

Styra utgångar

Du kan styra utgång ett till fyra genom att skicka ett SMS till enheten med följande text. Byt ut Y mot utgångens nummer (1-4), LVL mot ON eller OFF samt _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod



XXXX_CY:LVL

Lägga till användare

Du kan lägga in upp till tio användare. Som standardinställning har vi lagt in det administratörsnummer du uppgav när du beställde. För att lägga in ytterligare användare (upp till tio stycken) skicka ett SMS med följande text, byt ut Y mot en siffra mellan 2 och 10, ange telefonnummer med +46 som landskod, följt av telefonnumret utan inledande nolla i riktnumret. Byt ut _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod.



XXXX_NRY:+46701234567

Konfiguration av sensorer

Innan du kan idriftsätta ditt larm måste respektive trådlös sensor associeras med ditt larmpaket. Du måste då ange det ID-nummer som står på respektive sensor och som du ombads att anteckna under installationsproceduren.

Skicka ett SMS med följande text, byt ut ID1 mot det ID du antecknat. Byt ut _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod.



XXXX_SET:ID1

Du får ett SMS tillbaka med en bekräftelse, det formatet ser ut såhär: ID1:Z1 (där ID1 är det ID du nyss skickade, Z1 i detta fall motsvarar det zonnummer i det trådlösa nätet som enheten tilldelades, varje zon (sensor) får ett eget ID-nummer). Vill du ange en valfri larmtext för sensorn skickar du därefter ett SMS med följande text, byt ut Z1 mot det nummer du nyss fick som SMS. Byt ut _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod. Som text får du ange vad du önskar som larmtext.



XXXX_Z1:TEXT

Upprepa ovanstående steg för samtliga rörelsesensorer och magnet-kontakter.

Konfiguration av fjärrkontroll/knappsats

För att lägga till fjärrkontroller eller knappsats, skicka ett SMS med följande text, byt ut ID1 mot det ID du antecknat. Byt ut _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod.



XXXX_SET:ID1

Upprepa ovanstående steg för samtliga fjärrkontroller och för knappsatsen.

Byte av lösen på knappsats:

Larmkoden för knappsatsen är som default 1111 och den är lagrad på plats 01. Du bör ändra koden direkt till en annan kod (observera att detta inte är samma kod som den du anger när du skickar SMS). Knappa in följande på knappsatsen

Steg 1: tryck [CODE], [0], skriv in den gamla masterkoden (YYYY) följt av platsnumret (01) och den nya koden (MMMM): [CODE] [0] YYYY 01 MMMM #

Kodsekvensen för att byta till kod 2222 från 1111 kan då se ut så här: CODE01111012222#

Steg 2: Du måste därefter ange parameter 63, nuvarande masterkod följt av den nya masterkoden: 63 YYYY MMMM #

Kodsekvensen enligt exemplet ovan kan då se ut så här:
6311112222#

Ytterligare användare:

Ytterligare koder kan läggas in på platsnummer 02-30. Tryck [CODE], [0], skriv in masterkoden (YYYY) följt av platsnumret och den nya koden (MMMM): [CODE] [0] YYYY 02 MMMM #

Kodsekvensen för att ange kod 3333 på plats 02 med 1111 som masterkod kan då se ut så här:
CODE01111023333#

Byte av adminlösen till knappsatsen:

Adminkoden för knappsatsen är som default 1470. Du bör ändra den direkt till en annan kod. Knappa först in följande på knappsatsen:

16YYYY#

där YYYY motsvaras av din nya kod.

Larma av/på med knappsatsen:

Den gröna dioden READY visar att systemet är redo att larmas på. Om den röda SYSTEM dioden lyser kan inte systemet aktiveras. Du måste då kontrollera att ingen sensor löst ut, att backupbatteriet är ok, att du har matningsspänning, GSM-kontakt samt att du ställt in larmcentralens datum och tid.

Larma på genom att trycka in din fyrsiffriga kod (dvs den kod du angett för knappsatsen, inte koden för SMS-programmering), du har då 15 sekunder på dig att lämna byggnaden (du kan ändra tiden, se längre fram i manualen).

Larma av genom att trycka in din fyrsiffriga kod igen inom 15 sekunder från att du öppnat dörren.

Larma av/larma på genom samtal

Du kan larma av eller på din anläggning genom att ringa från ett behörigt nummer, skicka SMS, använda fjärrkontrollen eller knappsatsen. När du ringer anläggningen kommer den att lägga på efter ett par signaler nått fram, om tre signaler går fram larmas anläggningen på, om en signal går fram larmas anläggningen av. Tänk på att du måste ta dig ut och stänga dörren inom 15 sekunder från det att du slagit på larmet (vill du ändra till en annan tid se vidare längre fram i manualen).

Larma av/larma på genom SMS

Du kan larma av eller på din anläggning genom att skicka SMS från ett behörigt nummer. Larma på med följande kommando (byt XXXX mot din kod och _ mot mellanslag).



XXXX_ARM1


Larma av med följande kommando (byt XXXX mot din kod och _ mot mellanslag).



XXXX_DISARM1

Larma av/larma på med fjärrkontrollen [tillval]

Du kan larma av eller på din anläggning med fjärrkontrollen. Knapparnas funktion framgår av nedanstående skiss.

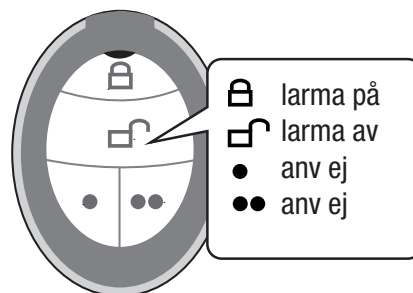


Test av larmsystemet

När anläggningen är installerad skall du förslagsvis testa att alla sensorer fungerar. Larma på anläggningen och kontrollera att magnetkontakt och rörelsedetektorer reagerar på rörelser. Det är bra om du bekantar dig med hur temperaturgivaren fungerar och hur du larmar av/på anläggningen. Tänk på att sirenen låter högt, vi rekommenderar att du testar med hörselskydd samt att eventuella husdjur och familjemedlemmar vistas utomhus under testerna.


Inkoppling av utgångar

Anläggningen har fyra utgångar som kan styra mindre laster (max 100 mA/30V per utgång). Du kopplar in dem enligt nedanstående skiss

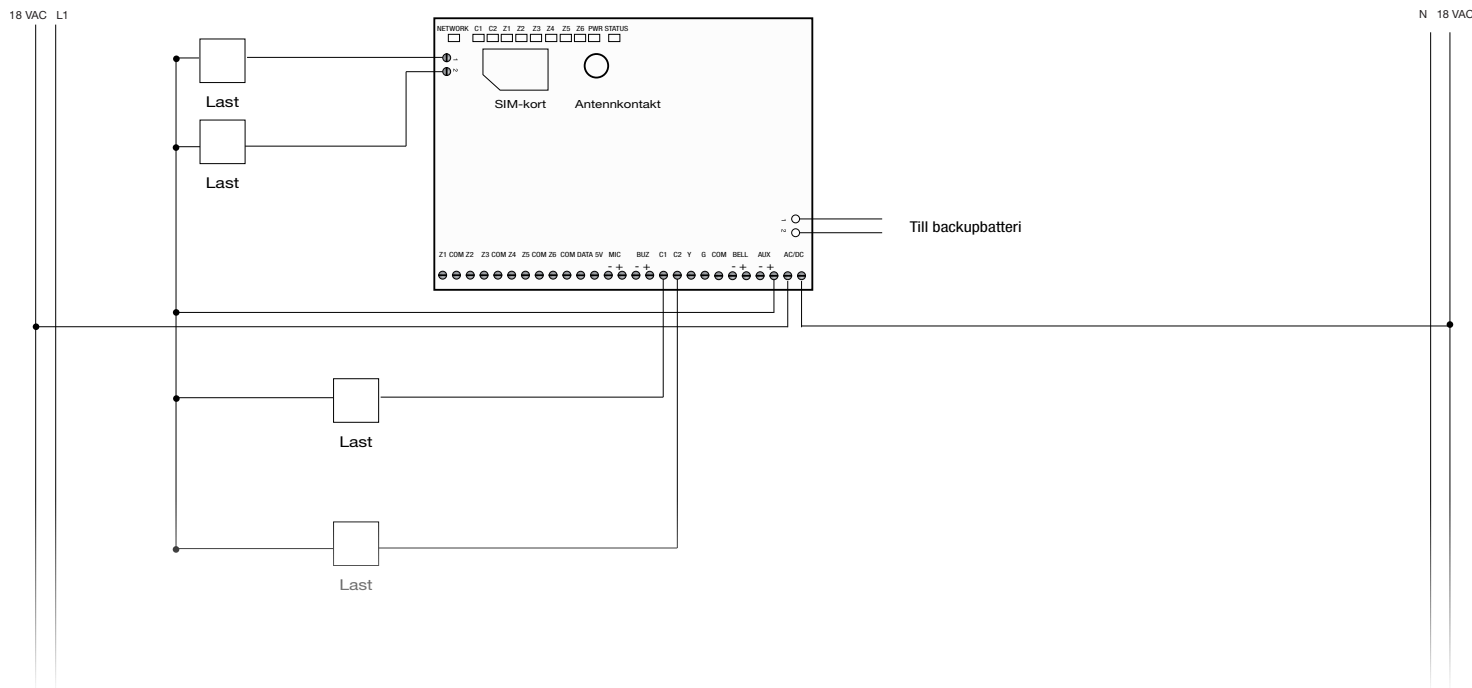

Inkoppling av reläer


Vill du styra utgångarna via reläer så kopplar du in dem enligt nedanstående skiss.

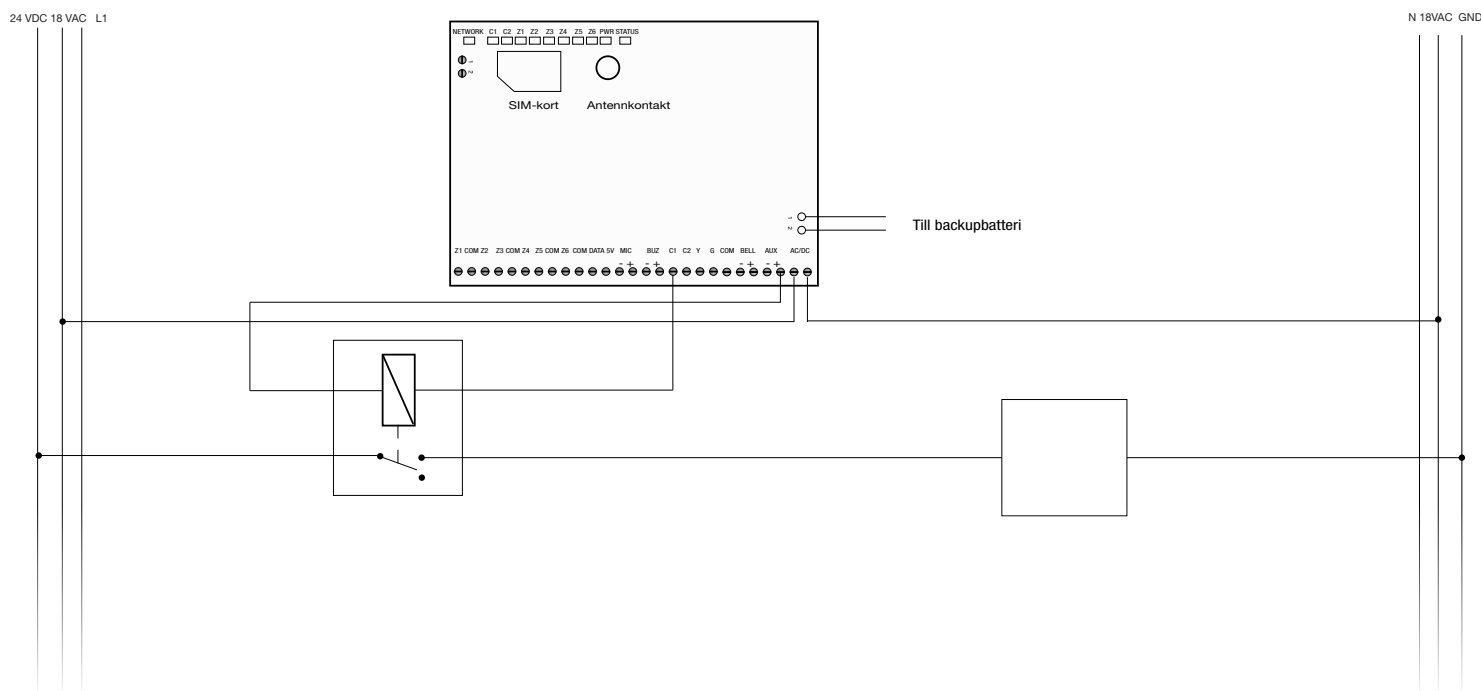

Expandera med fler sensorer

Om du vill expandera med trådbundna rörelsedetektorer och magnet-kontakter kan du koppla in dem till ingång Z1-Z6. Observera att du måste använda dig av de medföljande motstånden och koppla enligt nedanstående skiss.

OBS! På grund av det stora urvalet av trådbundna sensorer har vi ingen möjlighet att lämna support på inkoppling av trådbundna sensorer från tredjepartstillverkare.

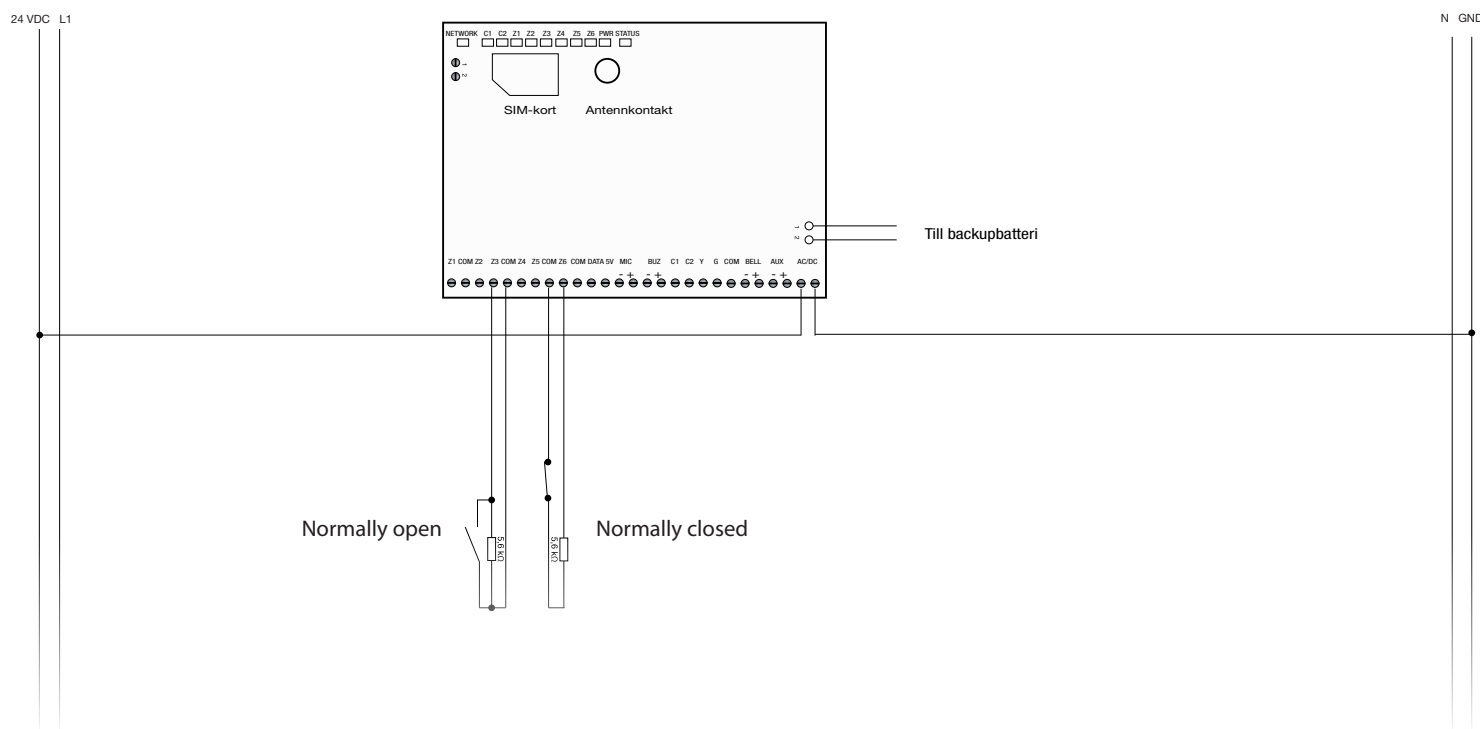

Aktivera larmringångar

Samtliga zoner för trådbundna zoner är deaktiverade och måste aktiveras via SMS innan inkoppling kan ske. Innan du gjort detta steg kommer inte ingången att vara aktiv för larmövervakning. Observera att en aktiv ingång måste vara sluten för att kunna larma på/aktivera larmet. För att aktivera en ingång skicka följande SMS, byt ut Y mot en siffra mellan 3 och 6, det nummer som motsvarar din inång. Byt ut _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod.



XXXX_ZY:ON