



PITBULL
Inkopplingsanvisning



FÖRBEREDELSE

Tack för din beställning av larmpaketet PITBULL, nu skall vi steg för steg installera larmet tillsammans. Installationsprocessen går till så här:

1. Du packar upp ditt larmpaket och placerar ut sensorerna där du tänkt montera dem utan att skruva upp dem.
2. Vi fjärrkonfigurerar ditt larm och ser till att alla sensorer fungerar som de skall.
3. Du monterar upp alla sensorer där de skall sitta och funktionstestar ditt larm.



#STEG 1: PACKA UPP

Ditt larmpaket från Induo Home består av de komponenter du valde vid beställning. Det vi nu skall göra är att du placerar ut varje del i larmet ungefär där du vill placera dem, att vi i det här skedet inte skruvar fast dem är för att du skall ha möjlighet att flytta om enheterna om det visar sig att du har dålig täckning där den är placerad. På de följande sidorna går vi igenom hur du förbereder varje del av larmpaketet innan det är dags för steg 2 där vi fjärrkonfigurerar ditt larm.

CENTRALENHETEN

Pitbull består av en larmcentral som är inbyggd i en rörelsesensor. Larmcentralen kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning. Larmenheten behöver tillgång till 230 V så ett vägguttag i närheten är att rekommendera.



Centralenheten, själva Pitbullen, måste placeras så att den är väderskyddad. Bestäm dess placering och lägg den sedan på en stol vid den tänkta placeringen. Koppla in nätaggregatet men inget mer än så i detta skede. Tänk också igenom dess placering noga, saker att tänka på:

- ☒ Rikta inte sensorn mot solen eller ett fönster
- ☒ Undvik platser med risk för snabba temperaturväxlingar, till exempel vid en värmekälla.
- ☒ Undvik platser med stark luftväxling eller mycket damm
- ☒ Placera inte sensorn bakom en gardin eller annat objekt som täcker sensorn.

Nu skall vi gå vidare med de olika sensorerna.


RÖRELSEDETEKTOR

Tänk igenom dess placering noga, saker att tänka på:

-  Rikta inte sensorn mot solen eller ett fönster
-  Undvik platser med risk för snabba temperaturväxlingar, till exempel vid en värmekälla.
-  Undvik platser med stark luftväxling eller mycket damm
-  Placera inte sensorn bakom en gardin eller annat objekt som täcker sensorn.

Bestäm dess placering och lägg den sedan på en stol vid den tänkta placeringen.


Dra bort plasten som skyddar batteriets poler.

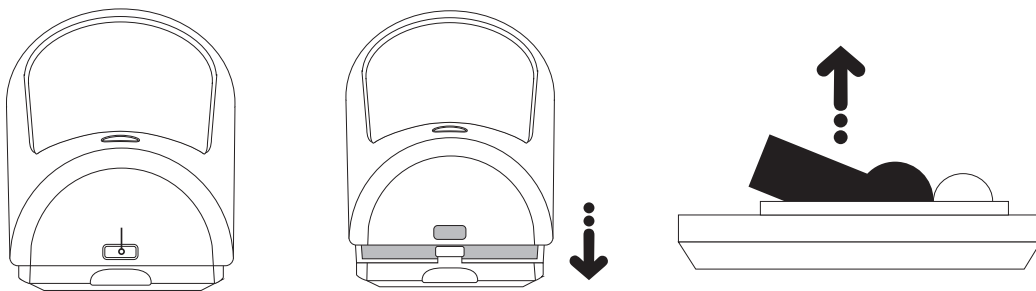


Stäng enheten och lägg den på en stol.

INOMHUSSIREN

Placera sirenen på lämpligt ställe, gärna så långt från tänkta inbrottsställen och dolt så att en förövare inte kan förstöra den.

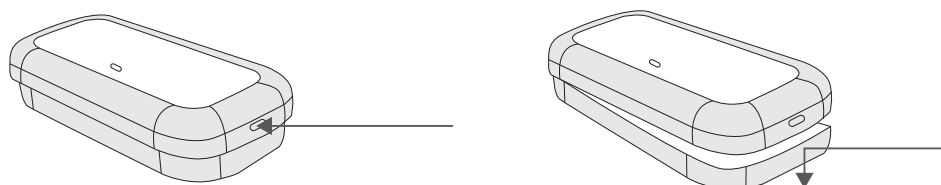

Öppna sirenen försiktigt genom att trycka in öppningsknappen och dela på höljet med handkraft. Dra bort plasten som skyddar batteriets poler.

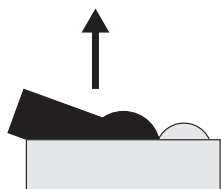


Stäng enheten och placera den i närheten av den tilltänkta installationsplatsen

MAGNETKONTAKT

Börja med att avlägsna fronten på den större delen och sedan ta ut kretskortet enligt nedanstående skisser, iakttag försiktighet.




Ta bort batteriskyddet, montera locket placera enheten på en stol eller hylla i närheten där den slutligen skall installeras. Var noga med att placera magneten framför magnetkontakten enligt nedanstående.

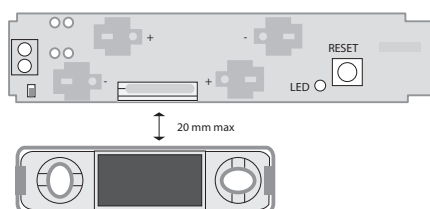

LARMFÖRBIKOPPLARE


Denna enhet bör placeras innan för den entrédörr du använder mest.

Öppna enhetens bakstycke genom att försiktigt bända ut plasten i nedre kant.

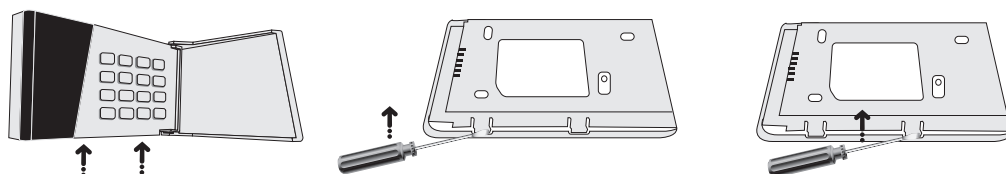


Koppla motståndet som ligger i knappsetsens skruvpåse mellan knappsetsens Z1 och COM.

Ta bort plastbiten som skyddar batteripolerna.

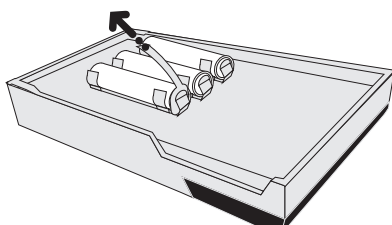


Sätt försiktigt tillbaka enheten i bakstycket, observera att fjädern hamnar på rätt ställe.

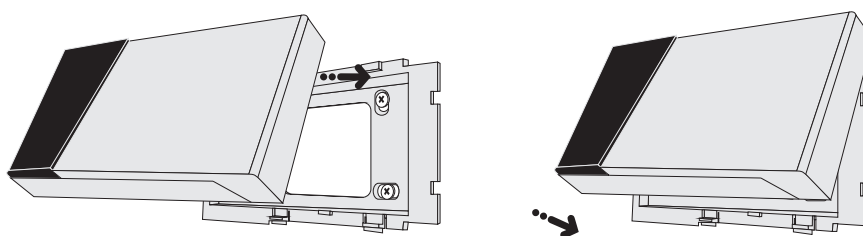


Lägg sedan enheten på en stol eller hylla i närheten av dörren.

RÖKDETEKTOR

Börja med att lossa bakstycket på rökdetektorn, den ram som skall monteras i taket. Vrid försiktigt bort denna och lägg åt sidan.

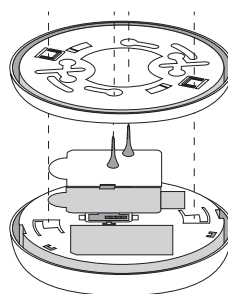

Montera batteriet, luckan har ett gångjärn i ytterkant så ta försiktigt tag i luckan mot enhetens mitt.

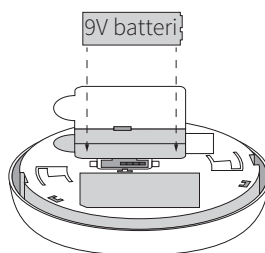


Lägg sedan enheten på en stol eller hylla i närheten av den tänkta monteringsplatsen.

REPEATER


Anslut antennen till antennkontakten, placera därefter repeatern vid sin tänkta monteringsplats och anslut därefter nätaggregatet till ett vägguttag.

UTOMHUSSIREN


Ta bort det lilla blå locket sitter på framsidan av sirenen genom att dra det försiktigt uppåt.

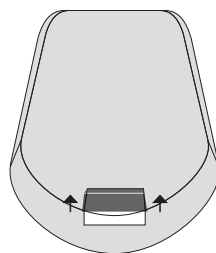

Lossa skruven som sitter under den blå luckan.

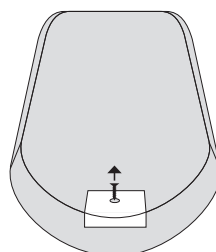

Lyft upp sirenens framsida genom att dra fronten försiktigt uppåt.

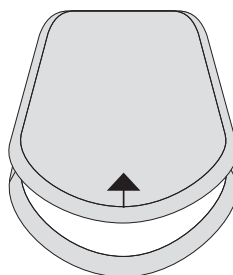


När höljet öppnas, ta bort plastfliken som sitter insatt mellan en batteripol och batterifackets kontakt.




Stäng kapslingen i omvänd ordning, placera därefter sirenen utomhus i närheten av den plats där du tänkt montera den om möjligt.

RELÄKORT


Lossa locket genom att trycka in den vita plastknappen försiktigt.

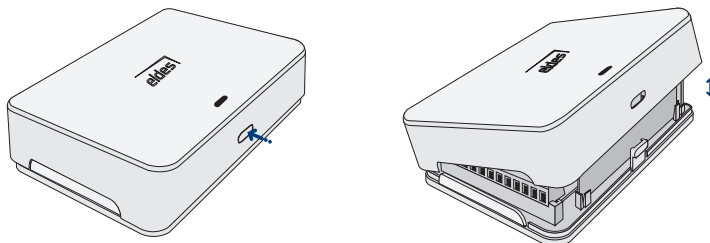

Montera antennen på antennkontakten.

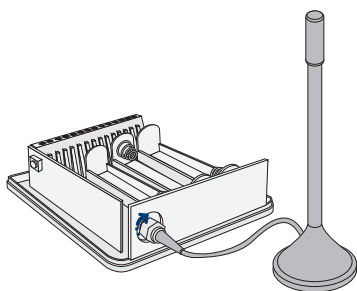

Placera enheten i närheten av dess slutliga monteringsplats. Anslut nät-
aggregatet enligt nedanstående skiss.

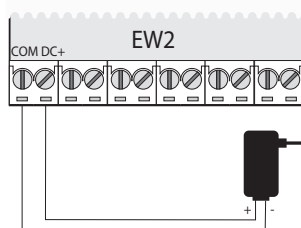

Montera tillbaka locket och anslut nätaggregatet till ett vägguttag.



#STEG 2: KONFIGURATION

Nu är det dags för oss att ta vid, låt enheterna ligga där de ligger och kontakta oss för en tidsbokning av konfiguration.



#STEG 3: SLUTKLÄMMEN

Nu har vi konfigurerat larmet och lämnat över det till dig. Nu återstår slutklämmen, att du skall skruva upp alla sensorer där du helst vill ha dem. Följ bara vår instruktion steg för steg så är det en enkel match.

CENTRALENHETEN


Pitbullenheten monteras nu upp på väggen genom att du först skruvar upp väggfästet med de medföljande skruvarna och sedan klickar in enheten i väggfästet. Notera att du verkligen måste se till att enheten sitter ordentligt i väggfästet, annars kommer du inte kunna aktivera ditt larm.

RÖRELSEDETEKTOR


Installationen är identisk med centralenheten ovan.

INOMHUSSIREN

Öppna återigen sirenen försiktigt genom att trycka in öppningsknappen och dela på höljet med handkraft.

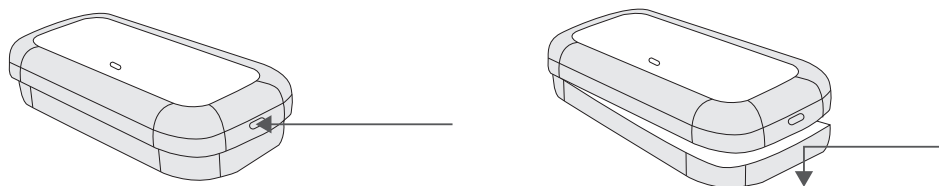


Fäst sirenen på väggen med de två bifogade skruvar som du skruvar genom de två hålen. Notera att det ena hålet även är sabotagelarmsindikering, fäst den skruven extra noga.

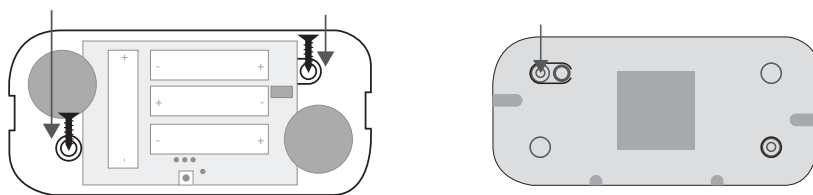


▲
Återmontera sedan sirenens lock.

MAGNETKONTAKT


Avlägsna åter fronten på den större delen och sedan ta ut kretskortet enligt nedanstående skisser, iakttag försiktighet.

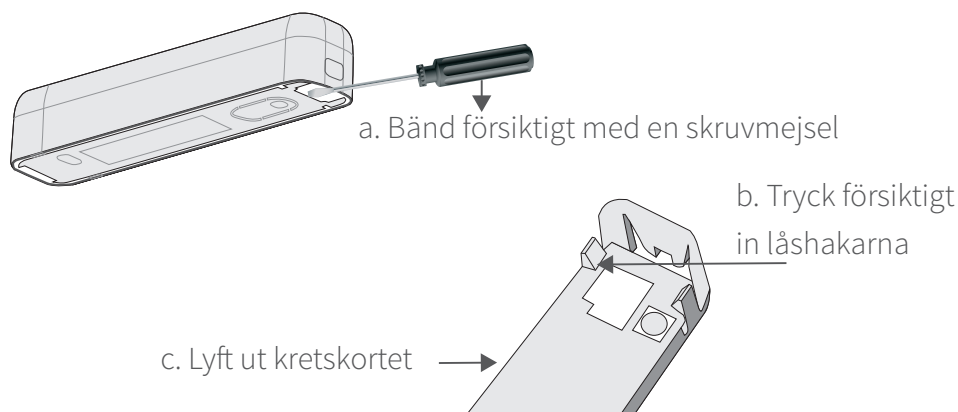


Montera därefter kontakten mot dörrposten eller fönsterposten med de två medföljande skruvarna.

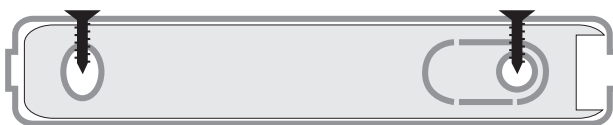


Sätt tillbaka kretskortet och montera locket.



Lossa locket på den mindre delen, magneten, med en skruvmejsel:

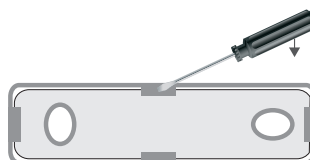


Montera magneten enligt nedanstående skiss på dörrbladet eller fönsterbågen, sätt sedan tillbaka locket.

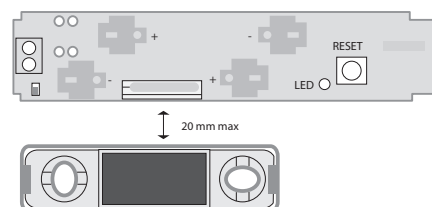


LARMFÖRBIKOPPLARE


Öppna återigen enhetens bakstycke genom att försiktigt bända ut plasten i nederkant.

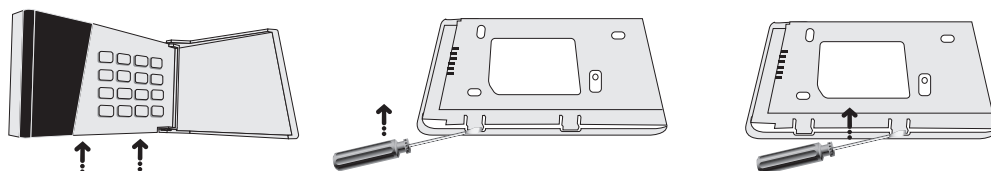

Skruva upp enhetens bakstycke/fästram på väggen med fyra skruvar.

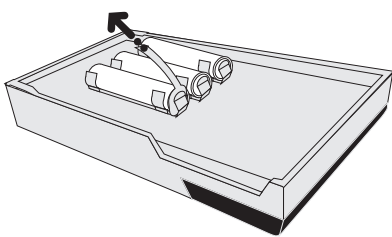


Sätt försiktigt tillbaka enheten i bakstycket, observera att fjädern hamnar på rätt ställe.

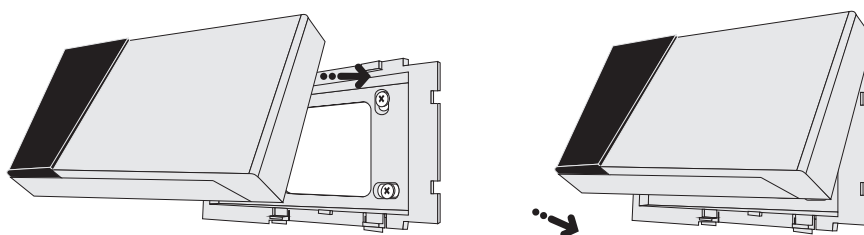


RÖKDETEKTOR

Montera fast rökdetektorn i taket eller på väggen nära taket genom att skruva fast fästramen med två skruvar. Vrid försiktigt fast detektorn i sin platsram med en roterande rörelse.

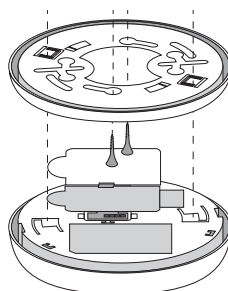


REPEATER

Lossa locket genom att trycka in den vita plastknappen försiktigt.

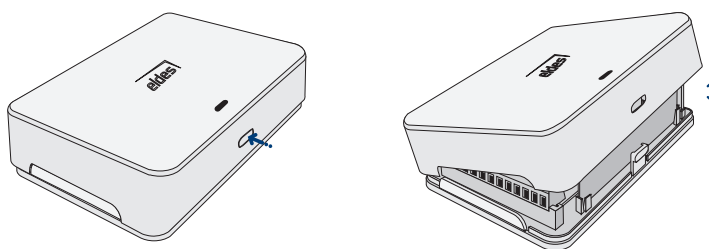


Skruva fast enheten i väggen.

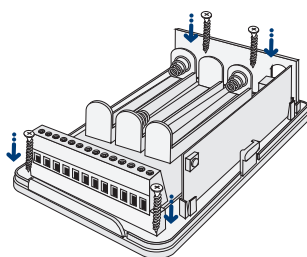


Montera tillbaka locket.

UTOMHUSSIREN

Lyft upp sirenens framsida genom att dra fronten försiktigt uppåt.

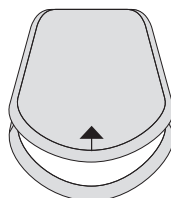



Montera därefter fast sirenen utomhus väl skyddat från inkräktare.

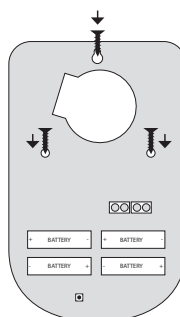


Återmontera sirenens lock, sätt tillbaka skruven på fronten samt den blå täckluckan.


RELÄKORT

Lossa locket genom att trycka in den vita plastknappen försiktigt.

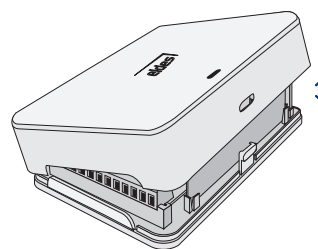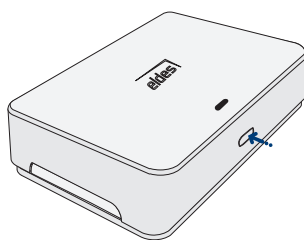

Skruva fast enheten i väggen. För inkoppling av yttre givare hänvisar vi till separat manual. Montera därefter tillbaka locket.

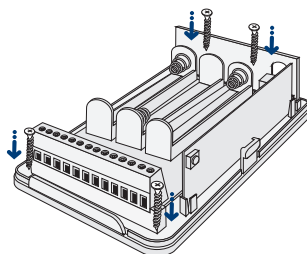

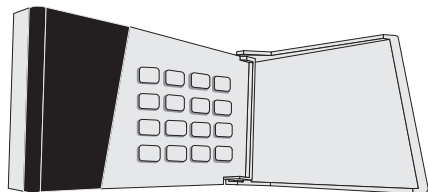

LARMA PÅ VIA LARMPANEL

Den gröna dioden READY visar att systemet är redo att larmas på. Om den röda SYSTEM dioden lyser kan inte systemet aktiveras. Du måste då kontrollera att ingen sensor löst ut, att backupbatteriet är ok, att du har matningsspänning, GSM-kontakt samt att du ställt in larmcentralens datum och tid.

Larma på genom att trycka in din fyrsiffriga kod (dvs den kod du angett för knappsatsen, inte koden för SMS-programmering), du har då 15 sekunder på dig att lämna byggnaden (du kan ändra tiden, se längre fram i manualen).

Larma av genom att trycka in din fyrsiffriga kod igen inom 15 sekunder från att du öppnat dörren.

LARMA PÅ VIA SMS

Du kan larma av eller på din anläggning genom att skicka SMS från ett behörigt nummer. Larma på med följande kommando (byt XXXX mot din kod och glöm inte mellanslaget).



XXXX ARM1

Larma av med följande kommando (byt XXXX mot din kod och missa inte mellanslaget).




XXXX DISARM1

LARMA PÅ VIA SAMTAL

När du ringer anläggningen kommer den att lägga på efter ett par signaler nått fram, om tre signaler går fram larmas anläggningen på, om en signal går fram larmas anläggningen av. Tänk på att du måste ta dig ut ur rummet inom 15 sekunder från det att du slagit på larmet om du står i samma rum när du aktiverar det.

FJÄRRKONTROLL


Du kan larma av eller på din anläggning med fjärrkontrollen. Knapparnas funktion framgår av skissen bredvid.

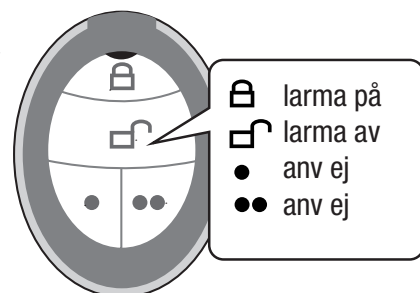

ELDES CLOUD SECURITY

Om du vill styra ditt larm från smartphone eller läsplatta måste du först installera appen. Sök på Eldes Cloud Security i Appstore/Google Play och installera appen.

När du startar appen så anger du de inloggningsuppgifter du fått från oss, det vill säga din epostadress och ditt lösenord. Du får nu upp en lista med dina aktiva enheter som du kan styra över. Pitbull visas som Epir3 i inloggningsfönstret.

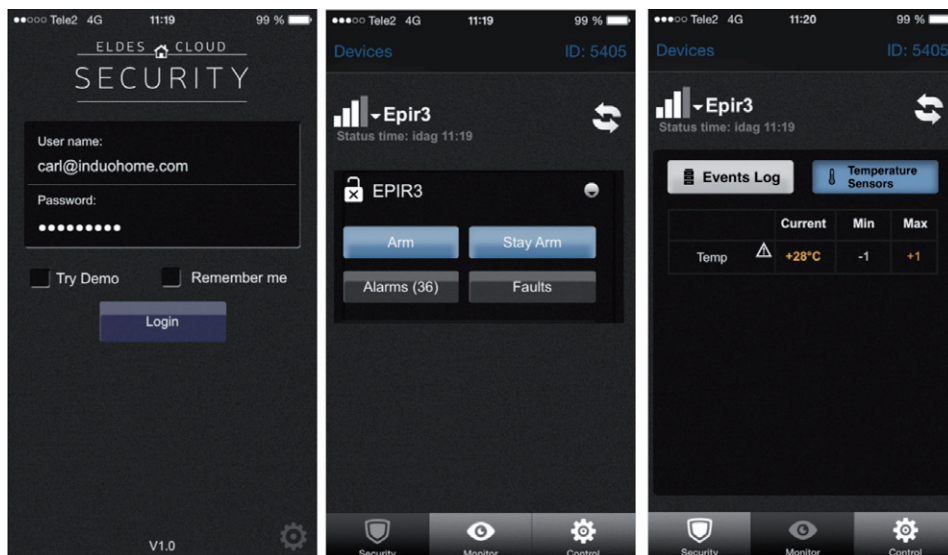

Väl inloggad finns tre flikar som du kan växla mellan längst ned, security samlar all information om ditt larm, monitor visar information som temperatur och loggade händelser. Fliken control har ingen funktion på detta larpaket.

Du kan även använda Eldes Cloud Security på din dator. Surfa till <https://security.eldes.lt> och ange ditt användarnamn och lösenord.



TEST AV LARMSYSTEMET

När anläggningen är installerad skall du förslagsvis testa att alla sensorer fungerar. Larma på anläggningen och kontrollera att magnetkontakt och rörelsedetektorer reagerar på rörelser.

Tänk på att sirenen låter högt, vi rekommenderar att du testar med hörselskydd samt att eventuella husdjur och familjemedlemmar vistas utomhus under testerna.



#STEG 4

Ursäkta om vi gör dig besviken, det finns inget steg 4, du är nu klar att ta ditt larm i bruk.