


### Extern temperatursensor (tillval)

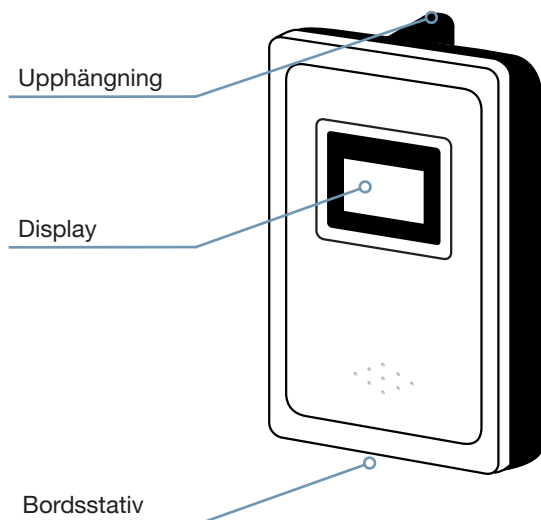

MMS kameran kan kompletteras med en extra tempsensor. Du kan skicka ett SMS och få svar tillbaka med aktuell temperatur eller sätta temperaturgränser. Tempsensorn har inbyggd display som visar aktuell temperatur samt relativ luftfuktighet. Temperatursensorn monteras på vägg alternativt ställs på plan yta tack vare utfällbar plastfot. Mätområdet är  $-40^{\circ}$  till  $+70^{\circ}\text{C}$  och sensorn överför ett nytt värde var femtionde sekund. Räckvidden är upp till 15 m. Endast en extra sensor kan användas och installationen är enkel:

1. Placera sensorn cirka 1-3 meter från kameran. Öppna batteriluckan på baksidan genom att föra den nedåt i pilens riktning.
2. Montera två batterier av AAA-typ (medföljer ej). Sätt tillbaka batteriluckan. Displayen visar nu ett tempvärde. Vänta fem minuter innan du hämtar temperaturen via SMS.
3. Montera givaren på väggen eller placera på ett plant underlag.

SMS-text	Vad som händer
#159#	Hämta aktuell temperatur
#163#Lågtemp#Högtemp#	Ange temperaturgränser för tempsensorn

Kameran skickar bara ett temperaturlarm, vill du återaktivera funktionen måste du skicka #163#Lågtemp#Högtemp# igen