


Innan du sätter i SIM kortet så skall du stoppa in det i en vanlig mobiltelefon och stänga av PIN-koden samt ta emot de automatiska SMS meddelanden som operatören skickar ut när du första gången använder SIM-kortet, **OBS! om du skall använda Telia läs noga igenom texten nedan.** Sätt därefter in SIM kortet i kameran. För on/off knappen på vänster sida uppåt. Den röda dioden börjar blinka och kommer efter ett tag att blinka grönt, då är kameran klar att ta emot inställningar.

Inställningar för Telia

För Telias kontantkort gäller att du behöver skicka texten MMS till 4466 för att det ska börja fungera. Sätt SIM-kortet i en vanlig mobil och skicka denna text, testa därefter att skicka ett MMS. Nu kan du sätta in SIM-kortet i kameran.

Skicka först ett SMS med #00# (vilket registrerar din telefon som master). När du fått ett svars-SMS så kan du skicka ett SMS med #03# vilket skall ge dig ett MMS med en bild tillbaka.

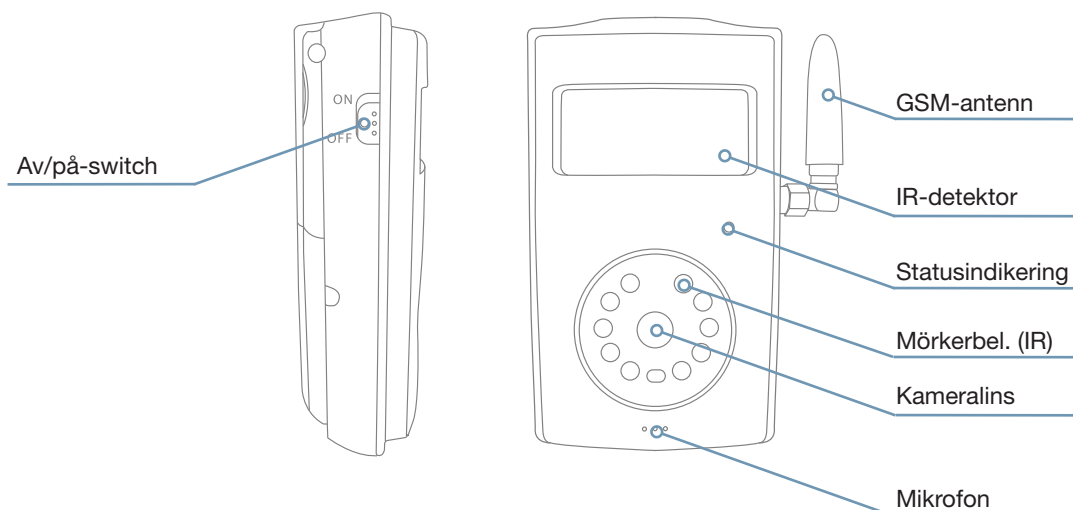

Inställningar för Telenor och Tele2



Skicka först ett SMS med #00# (vilket registrerar din telefon som master). När du fått ett svars-SMS så kan du skicka ett SMS med #03# vilket skall ge dig ett MMS med en bild tillbaka.

Efter varje SMS ska du få en bekräftelse tillbaka. Om du inte vill att din egen telefon skall vara master så rekommenderar vi att du skickar inställningarna från den telefon som skall anges som master.

Notera att en del "smartphones" kan behöva att du gör inställningarna för att ta emot MMS manuellt, men oftast finns inställningarna att hämta på din operatörs hemsida. Då anger du ditt mobilnummer (det som är till din mastermobil) och så får du välja modell, operatören skickar då automatiskt ett SMS med inställningarna, spara det och sedan ska mobilen kunna ta emot MMS På operatörens hemsida finns oftast instruktioner hur du sätter inställningarna om du behöver göra det manuellt.

MMS-kamera B2

Komigånginstruktion



- 1** Simkortet monterar du i kameran genom att föra batteriluckan på kameran nedåt, så att du kommer åt SIM-kortshållaren. Se till att kameran inte är ansluten till elnätet och sätt in SIM-kortet.
- 2** Koppla sedan in kameran nätaggregat. Ställ därefter in kameran för respektive operatör, inställningar hittar du på föregående sida.
- 3** För att ta en enstaka bild med kameran så skickar du ett SMS med texten #03# till kameran telefonnummer.
- 4** Med fjärrkontrollernas knappar (lås/lås upp) så aktiverar/deaktiverar du kameran larmläge. Vill du istället göra detta via SMS så skicka ett SMS med texten #01# för att aktivera larmet och för att deaktivera skicka #02#

När kameran är aktiv får du bilder automatiskt när någon rör sig framför rörelsedetektorn. När du låser/låser upp kameran ska den avge en pipsignal. Om ingen pipsignal hörs så måste du associera fjärrkontrollerna med kameran, läs mer i manualen.

- 5** Om du vill ta del av vad som händer i rummet kameran sitter i kan du aktivera medhörning på två sätt. Genom att ringa till kameran nummer så hör du vad som pågår i rummet. Om du istället vill ringa upp ett externt samtal, till exempel i en nödsituation, så trycker du på fjärrkontrollens minsta knapp. Den kopplar upp ett "pratsamtal" till telefonnumret som är angett som mastertelefon (normalt din mobil). Om du svarar så hör du vad som händer på platsen.
- 6** Om du vill ändra mastertelefonnumret så skickar du ett SMS med innehållet #14#nyamasternumret#

Efter varje SMS ska du få en bekräftelse tillbaka. Notera att du måste skicka meddelandena från mobilen som är satt som master.

Ovanstående steg beskrivs utförligare i den fullständiga manualen som finns att hämta på vår hemsida.