



INSTALLATION


OBS! Har du andra HomeCam B3-tillbehör anslutna bör dessa stängas av innan installation för att undvika problem.

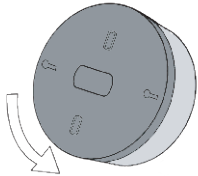


1. Ta bort fästplattan på rökdetektorn genom att vrida den motsols tills bakstycket släpper från rökdetektorn.

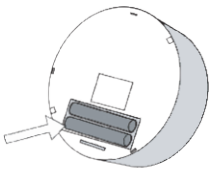

2. Sätt i ett par AA-batterier, var noga med dess polaritet. Observera även att rökdetektorn senare inte kan återmonteras i sin hållare om inte batterierna sitter på plats.

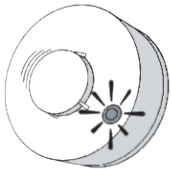

3. Kontrollera att indikatorlampan som sitter i testknappen blinkar var 45:e sekund innan du går vidare till nästa steg.

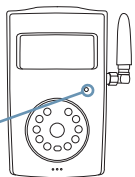

Statusindikering

4. Se till att HomeCam B3 är påslagen och i passningsläge (statusindikeringen blinkar grönt en gång per sekund) och inom räckvidd för din rökdetektor, det vill säga max 15 meter från rökdetektorn.

5. Skicka ett SMS till din kamera med texten **#08#2#SensorNamn#**


Byt ut texten "SensorNamn" till önskat namn på din rökdetektor (du kan inte använda dig av Å, Ä, Ö).



6. HomeCam B3 bekräftar att den är redo genom att avge en ljudsignal i form av ett pip, du ser även på kamerans statusindikeringen att den blinkar växelvis rött och grönt.


7. Invänta ett SMS från din HomeCam B3 och tryck därefter in testknappen på rökdetektorn.

Testknapp

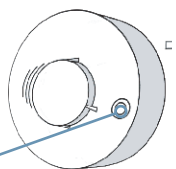

Rökdetektorn piper nu 3 gånger, varpå HomeCam B3 svarar med 1 pip.

HomeCam bekräftar per SMS att rökdetektorn är ihopkopplad.

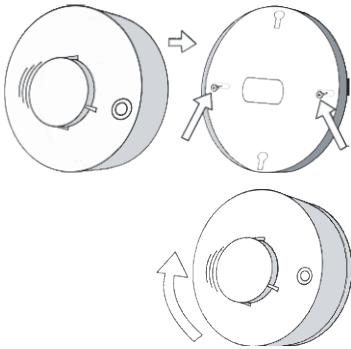

8. Montera fästplattan i taket eller på väggen så nära taket du kan med skruvarna som medföljer, placering i taket är dock alltid att föredra för bästa funktion.

9. Återmontera rökdetektorn i hållaren genom att vrida medsols. Tänk på att du måste ha batterier i rökdetektorn för att kunna montera den i hållaren.

10. Se till att din HomeCam B3 har larmfunktionen aktiverad. Tryck på testknappen på rökdetektorn, rökdetektorn piper tre gånger och HomeCam B3 svarar med ett pip. HomeCam B3 skickar ett larm-SMS till till din mobil. Din rökdetektor är nu installerad!

SMS-KOMMANDON

Registrera trådlös givare som **SensorNamn** genom att skicka följande kommandon till din kamera. *Notera: SensorNamn får vara max 15 tecken - endast siffror och bokstäver tillåtna, använd inte Å, Ä eller Ö.*

Larm skickas via SMS endast när kamerans larmfunktion är aktiverad:

#08#1#SensorNamn#

Larm skickas via SMS oavsett larmfunktionsläge: **#08#2#SensorNamn#**

Lista registrerade trådlösa givare: **#08#**

Avregistrera trådlös sensor: **#28#SensorNamn#**

Avregistrera samtliga trådlösa sensorer: **#28#**

LJUD- OCH LJUSSIGNALER

Röklarm: enheten blinkar och piper 1 gång per sekund

Låg batterinivå: enheten blinkar och piper 3 gånger var 45:e sekund.

Testläge: enheten blinkar och piper 3 gånger.

